



UWAGI DOTYCZĄCE ZAŁADUNKU I TRANSPORTU (niezastosowanie ich może spowodować utratę gwarancji!)

1. Blachy o długości do 4,0 m można ładować wózkiem widłowym.

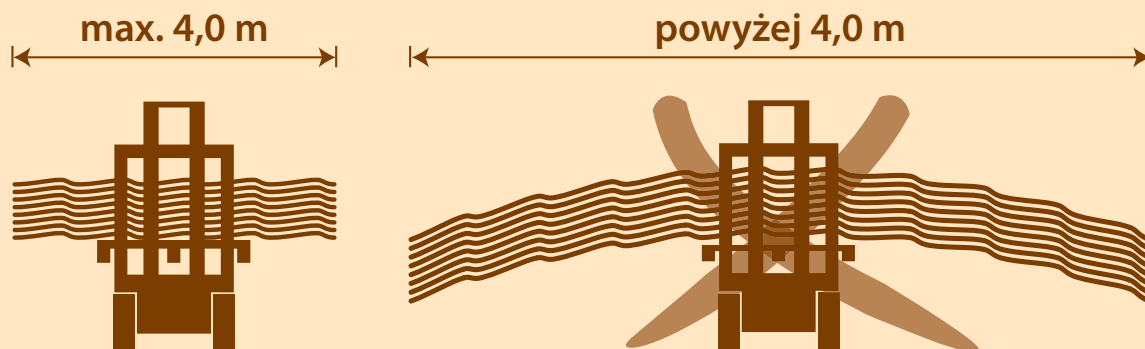

2. Arkusze o długości powyżej 4,0 m należy przenosić dźwigiem lub suwnicą z trawersem do pasów.

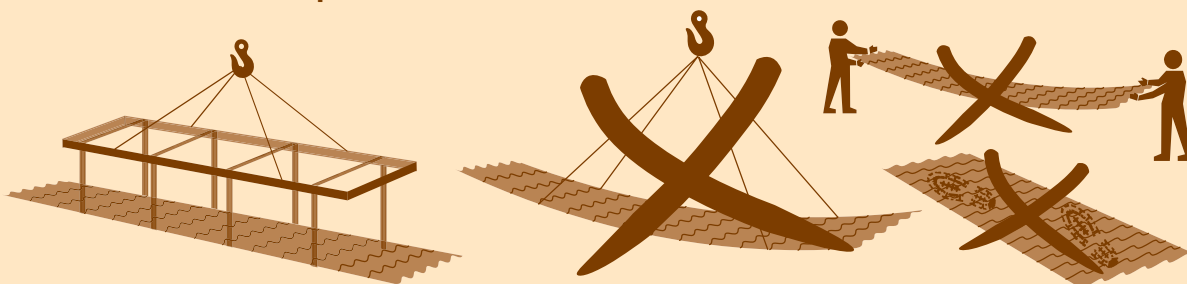

UWAGA

TRANSPORT

Samochód przewożący blachy powinien mieć odkrytą, czystą skrzynię ładunkową o długości przynajmniej takiej, jak przewożone arkusze. Załadowane pakiety powinny leżeć płasko, zamocowane do podłoża.

SKŁADOWANIE

Blachy powlekane powinny być zamontowane na dachu w ciągu 21 dni od daty wyprodukowania. W przypadku konieczności dłuższego składowania należy blachę rozpakować i każdy arkusz przełożyć przekładkami zapewniającymi swobodną cyrkulację powietrza.

ROZŁADUNEK

W trakcie ręcznego rozładunku arkuszy nie należy suwać blach po sobie, ani odginać bocznych krawędzi arkuszy. Do prac rozładunkowych należy zapewnić odpowiednią ilość osób. Zaleca się rozładunek mechaniczny na pasach poliesterowych całych pakietów w celu uniknięcia zarysowań i odkształceń.

www.finco.com.pl